




Kurze Bauanleitung Bahnmeisterkiste

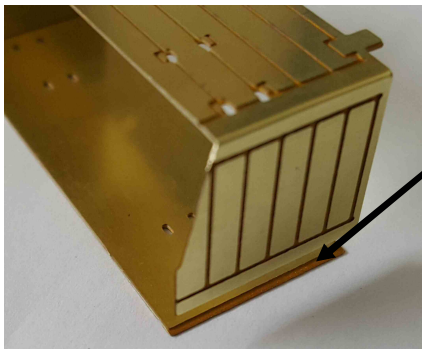


Kiste an den Biegekanten um 90 Grad abwinkeln.
An der Anätzung zusammen löten.

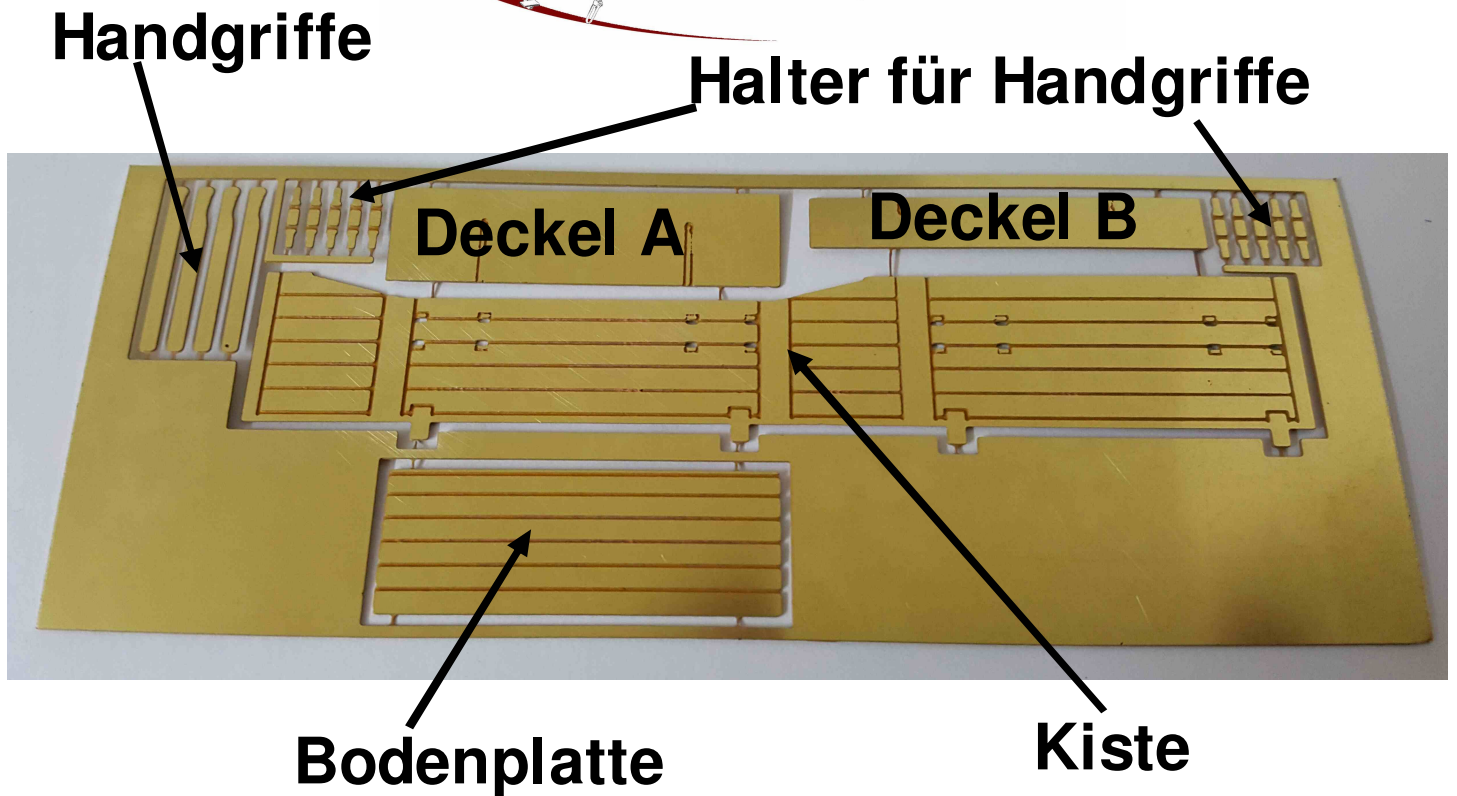


Die Halter für die Handgriffe zu einem U falten. Die inneren Anätzungen.

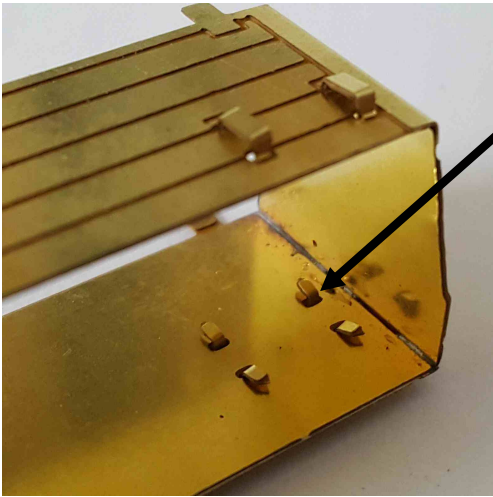

Die Halter in die Ätzungen einsetzen und die Enden abbiegen.

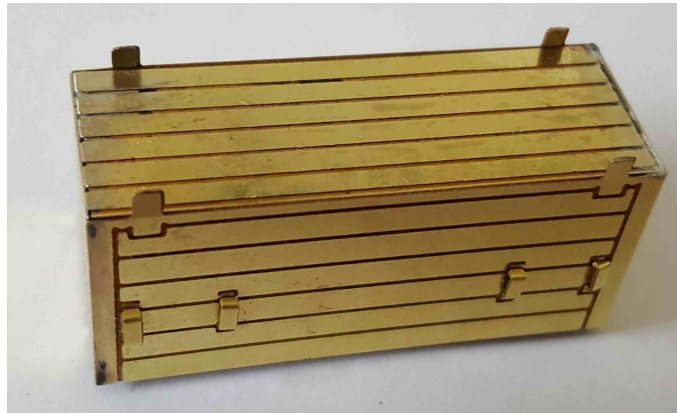

Den Boden in die untere Anätzung einschieben und verlöten.

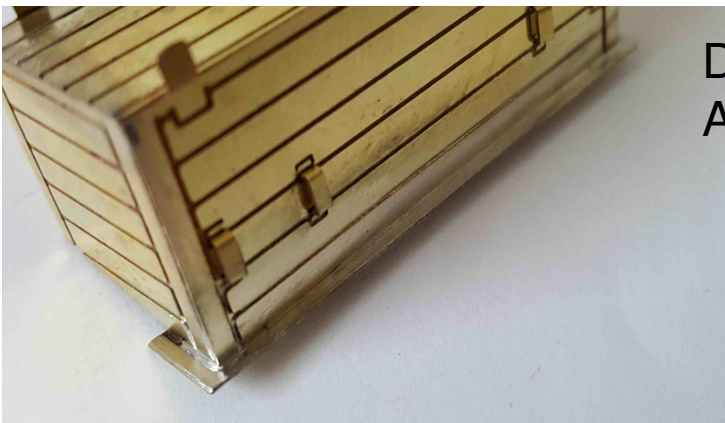


Deckel B in die vorhandene Anätzung auflöten.

Deckel B in die vorhandene Anätzung auflöten.



Einsetzen der Handgriffe

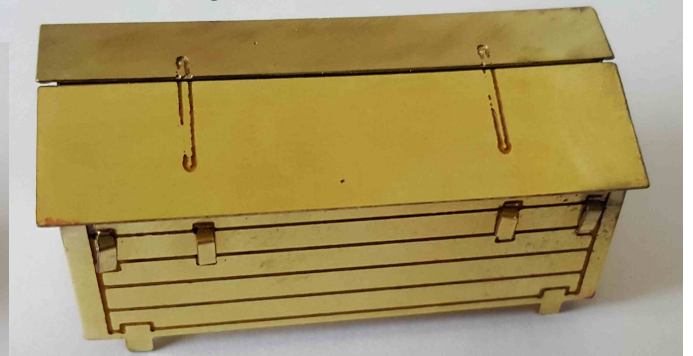

Farbgebung: Ab Epoche 4 Gelb, vorher Mittelgrau.