




**Modellbautechnik
Entwicklung & Vertrieb**

Einbauanleitung für Köf „Radkappen“



Demontage des Antriebsblocks

Der Antriebsblock der Köf II ist einfach durch Lösen von vier Schrauben auszubauen! Dazu einfach die im nachstehenden Bild mit rotem Pfeil gekennzeichneten Schrauben lösen und anschließend den Antriebsblock rausziehen.

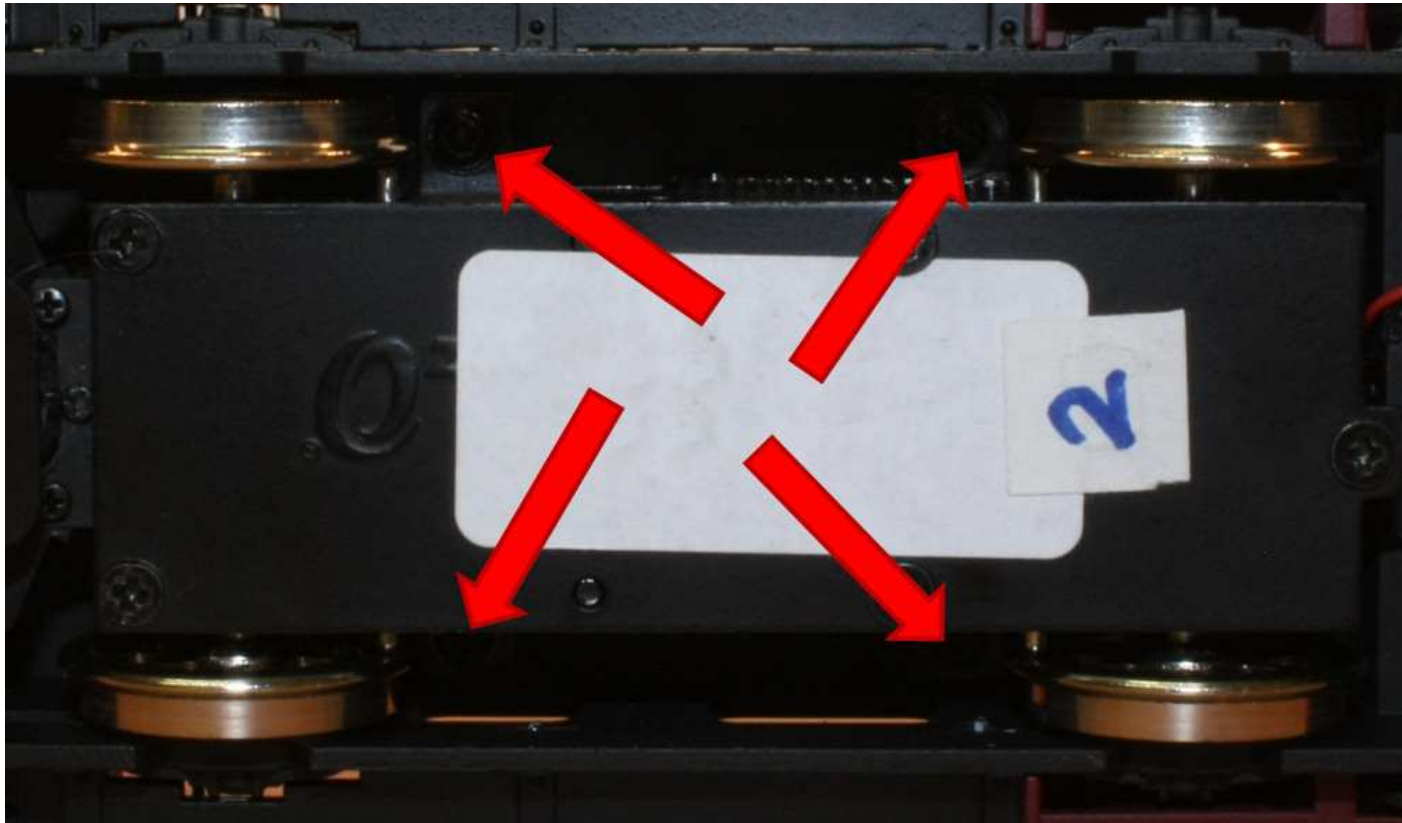

Der Antriebsblock wird mittels Kontakfedern mit Strom versorgt, also behindern keine Kabel die Demontage.

Vor dem Aufbringen der Radscheiben, sollten die Speichen Fett und Ölfrei gemacht werden.

Etwas Waschbenzin reicht oft schon.

Schutzfolie von den Radscheiben abziehen und Aufkleben.



Viel Spaß mit der neuen Köf.

